

# Guía del usuario



Marco para fotos digitales de 7"

**NS-DPF7WM-09**



# **NS-DPF7WM-09**

## **Marco para fotos digitales**

### **Contenido**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>Información de seguridad</b>            | <b>2</b>  |
| <b>Características</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>Preparación de su marco para fotos</b>  | <b>11</b> |
| <b>Uso de su marco para fotos</b>          | <b>13</b> |
| <b>Mantenimiento</b>                       | <b>40</b> |
| <b>Localización y corrección de fallas</b> | <b>41</b> |
| <b>Especificaciones</b>                    | <b>43</b> |
| <b>Avisos legales</b>                      | <b>44</b> |
| <b>Garantía limitada de seis meses</b>     | <b>45</b> |

### **Introducción**

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco para fotos digitales representa el más moderno diseño de marcos para fotos digitales y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

# Información de seguridad



La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico.



El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el marco para fotos digitales.

- Siempre siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use su marco para fotos digitales. Esto reducirá el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones.

**Advertencia**

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no exponga el marco para fotos a la lluvia o humedad.
  - Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no remueva la cubierta. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Remita todas las reparaciones a personal calificado.
  - No coloque la unidad bajo luz de sol directa o cerca de cualquier fuente de calor, de otra forma la superficie del marco para fotos digitales se puede doblar, cambiar de color o dañar.
- Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
  - Desenchufe el marco antes de realizar un mantenimiento o cuando no esté en uso.
  - Por ningún motivo bloquee los agujeros de ventilación en la parte posterior del marco para fotos.
  - Proteja el cable de alimentación. Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no se pisen o sean aplastados por artículos colocados sobre ellos o contra ellos. Preste atención en particular al punto donde el cable se conecta al marco para fotos.
  - Sólo use el adaptador de alimentación de CA incluido con el marco para fotos. Usar cualquier otro adaptador de alimentación anulará su garantía.

## ***Cuidado y mantenimiento adicional***

- Limpie la pantalla LCD suavemente con un paño suave, sin pelusa o una felpa para limpiar lentes sin tratamiento. No utilice soluciones de limpieza diseñadas específicamente para pantallas LCD. No permita que químicos, tal como crema bronceadora, tenga contacto con las superficies pintadas.
- Acuerdos de reparación están disponibles en algunos países.


## **Características**

- Muestra fotos digitales (formato JPG/JPEG) y presentaciones digitales sin una computadora.
- Reproduce música (formatos MP3, WMA, o AAC) por sí sola o con una presentación de fotos.
- Muestra las fotos directamente desde una tarjeta de memoria o una unidad de USB (no incluida).
- Pantalla LCD digital tipo TFT clara y brillante de 7"
- Compatible con una gran variedad de tarjetas de memoria, incluyendo SD, MMC, Memory Stick, Compact Flash y xD.
- Compatible con unidades flash USB.
- El modo de fotos múltiples muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Botones de control en el marco y control remoto infrarrojo.
- Reloj y calendario
- 128 MB de memoria interna.

## Contenido del paquete

- Marco para fotos digitales de 7" Insignia
- Adaptador de alimentación de CA
- Control remoto con batería y soporte
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*
- Paño de limpieza
- Cable mini USB
- Tres cubiertas frontales intercambiables
- Adaptador para MS Pro/Duo

## Vista frontal

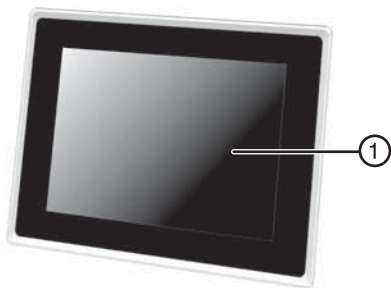

| # | Descripción  |
|---|--------------|
| 1 | Pantalla LCD |

# Vista posterior y lateral izquierda




| # | Descripción              | Función                                                                 |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Interruptor de encendido | Permite encender o apagar su marco para fotos.                          |
| 2 | Agujeros de montaje      | Utilice dos tornillos para montar su marco para fotos en la pared.      |
| 3 | Base ajustable           | Permite sostener su marco para fotos parado sobre una superficie plana. |
| 4 | Puerto mini USB          | Conecte el cable mini USB incluido en este puerto y en su computadora.  |

| # | Descripción                     | Función                                       |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5 | Toma de alimentación de 5 V CC. | Enchufe el adaptador de alimentación CA aquí. |


## Vista frontal y lateral derecha

Puede usar la mayoría de las funciones del marco para fotos digitales usando ya sea los botones en la parte superior del marco o usando el control remoto. Seleccionar archivos para copiarlos, borrarlos o verlos requiere el uso del control remoto, y las instrucciones en esta guía se refieren a los botones del control remoto (excepto donde se indica lo contrario).

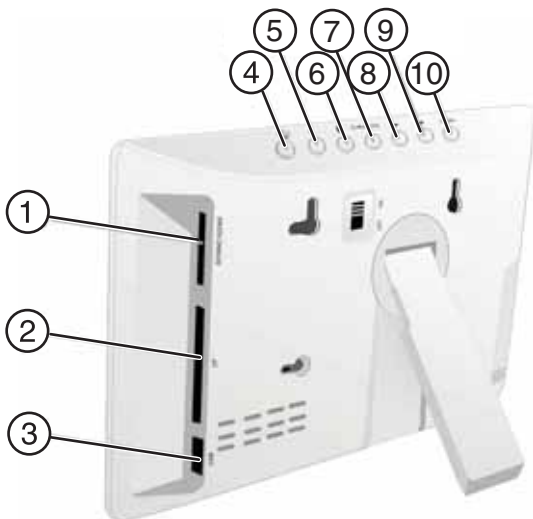

| #  | Descripción                    | Función                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ranura para tarjeta de memoria | Acepta tarjetas de memoria Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, Multimedia Card (MMC), Secure Digital (SD) y xD. |
| 2  | Ranura para tarjeta de memoria | Acepta tarjetas Compact Flash (CF)                                                                                                                                      |
| 3  | Puerto para dispositivo USB    | Conecte un dispositivo de memoria USB en este puerto.                                                                                                                   |
| 4  | Botón de atrás ↶               | Permite ir a la selección o pantalla anterior.                                                                                                                          |
| 5  | Botón de abajo ↓               | Permite navegar hacia abajo en los menús de pantalla.                                                                                                                   |
| 6  | Botón de arriba ↑              | Permite navegar hacia arriba en los menús de pantalla.                                                                                                                  |
| 7  | Botón de Entrar/<br>Pausar ►   | Permite confirmar un ajuste para comenzar una presentación o pausarla.                                                                                                  |
| 8  | Botón de derecha ➡             | Permite navegar hacia la derecha en los menús de pantalla.                                                                                                              |
| 9  | Botón de izquierda ←           | Permite navegar hacia la izquierda en los menús de pantalla.                                                                                                            |
| 10 | Botón de menú                  | Permite abrir el menú de pantalla.                                                                                                                                      |

## Control remoto

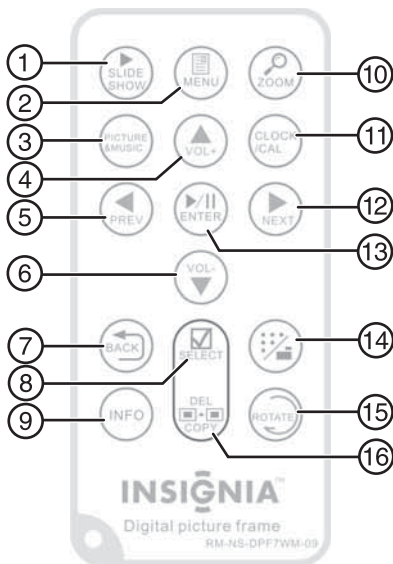

| # | Botón          | Descripción                                                                                                             |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PRESENTACIÓN   | Permite iniciar una presentación o alternar el modo de presentación de fotos múltiples.                                 |
| 2 | MENÚ           | Permite mostrar el menú de configuración ( <i>Setup</i> ).                                                              |
| 3 | FOTOS Y MÚSICA | Permite abrir la pantalla de fotos y música ( <i>Picture &amp; Music</i> ) o reproducir fotos y música al mismo tiempo. |


| #  | Botón                                                                                                 | Descripción                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  |  VOL+                | Permite mover la selección hacia arriba o subir el volumen.                                                                |
| 5  |  ANTERIOR            | Permite mover la selección del menú hacia la izquierda, mostrar la foto anterior o seleccionar el archivo anterior.        |
| 6  |  VOL-                | Permite mover la selección del menú hacia abajo o bajar el volumen.                                                        |
| 7  |  ATRÁS               | Permite regresar una pantalla.                                                                                             |
| 8  |  SELECCIONAR         | Permite seleccionar una foto o un archivo para copiarlo o borrarlo.                                                        |
| 9  | INFO                                                                                                  | Permite mostrar información de la foto en el modo pausado.                                                                 |
| 10 | RELOJ/<br>CALENDARIO                                                                                  | Permite mostrar el reloj, el calendario y las fotos (si es disponible).                                                    |
| 11 |  ZOOM                | Presione para ampliar la foto.                                                                                             |
| 12 |  SIGUIENTE           | Permite mover la selección del menú hacia la derecha, mostrar la siguiente foto o seleccionar el siguiente archivo.        |
| 13 |  /ENTRAR             | Permite seleccionar la opción resaltada o pausar y reanudar la presentación.                                               |
| 14 |                      | Permite ingresar al modo de miniaturas o mostrar los archivos y las carpetas.                                              |
| 15 |  GIRAR               | Permite girar la foto.                                                                                                     |
| 16 |  BORRAR/<br>COPIAR | Permite borrar ciertas fotos de la memoria interna o copiar fotos de la tarjeta de memoria conectada a la memoria interna. |

# Preparación de su marco para fotos

## Preparación del control remoto

### Para configurar el control remoto:

- 1 Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta protege la batería. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la lengüeta.

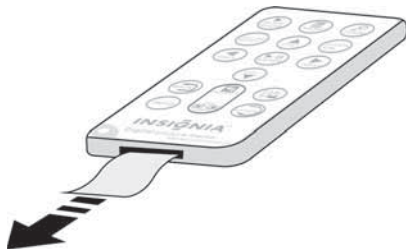

- 2 Apunte el control remoto a su marco para fotos dentro de 16 pies (5 m) y un ángulo de 60°.

**Advertencias**

El uso inadecuado de la batería podría causar sobrecalentamiento, explosión o ignición, lo cual podría resultar en una lesión o un incendio.

Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si la pila se derrama, limpie el compartimiento de la pila con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.

No tire la batería en el fuego o el agua.

## Encendiendo el marco para fotos

**Para encender el marco para fotos:**

- 1** Extienda la base ajustable.
- 2** Gire la base para posicionar el marco vertical u horizontalmente. Ajuste la longitud de la base para obtener el ángulo de vista que guste.
- 3** Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco para fotos y en un tomacorriente.



- 4** Deslice el interruptor de **encendido/apagado** a la posición de encendido (**ON**) para encender el marco para fotos. El logotipo de INSIGNIA se muestra por varios segundos y el marco comienza una presentación de las fotos almacenadas en la memoria interna (cuando no hay una tarjeta de memoria insertada). Si se ha insertado una tarjeta de memoria, el marco muestra la foto o las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria.

## Montaje de su marco para fotos en una pared

Utilice las piezas de anclaje en pared (no incluidas) para fijar su marco para fotos de forma segura a su pared de madera.

Para cambiar a la orientación de retrato, gire su marco 90° y use los agujeros de montaje en pared en la parte superior.

## Uso de su marco para fotos

Puede usar su marco para fotos digitales para:

- Mostrar una presentación de fotos en una tarjeta de memoria
- Mostrar una presentación de fotos en la memoria interna
- Ajustar la vista de la foto
- Cambiar los ajustes de pantalla
- Copiar fotos o archivos a la memoria interna
- Borrar fotos o archivos desde la memoria interna
- Reproducir música por sí sola o con fotos
- Mostrar un reloj y calendario con fotos

## Reproducción de presentaciones

Puede elegir comenzar la presentación automáticamente, desde la primera foto en la memoria interna o la tarjeta de memoria o puede comenzar una presentación manualmente, desde una foto o un archivo determinado.

### Para iniciar automáticamente una presentación:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.

#### Cuidado

Las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a la sección “Especificaciones” en la página 43.


- 2 Presione **▶|| ENTER** (Entrar) para pausar la presentación en una foto en particular. Presione **▶|| ENTER** (Entrar) de nuevo para reanudar la presentación.

## Para iniciar manualmente una presentación:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.
- 2 Presione **↶ BACK** (Atrás) repetidamente hasta que se abra el menú de inicio (*Home*).



- 3 Presione **◀** o **▶** para seleccionar la tarjeta (o la memoria interna) que guste. Su selección se volverá color verde.
- 4 Presione **▶|| ENTER** (Entrar). Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

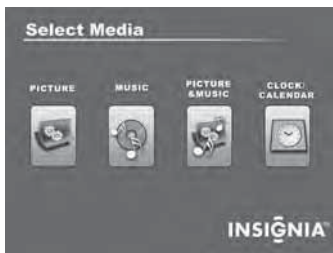

- 5 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de foto (**PICTURE**). El icono se vuelve color verde.
- 6 Presione ▶|| ENTER (Entrar) o para ingresar al modo de miniaturas (**Thumbnail**). Las fotos miniaturas aparecen en la pantalla.
- 7 Presione ◀ o ▶ para resaltar una foto y presione **SLIDESHOW** (Presentación) en el control remoto. La presentación iniciará con la foto que seleccionó.
- 8 Presione ▶|| ENTER (Entrar) para pausar la presentación y presione ▶|| ENTER (Entrar) de nuevo para reanudar la presentación.

## Copiado de fotos a la memoria interna

Se puede copiar una foto, varias fotos o todas las fotos de la tarjeta de memoria insertada a la memoria interna del marco para fotos.

### Notas

No se puede copiar fotos desde la memoria interna a la tarjeta de memoria insertada, y no se pueden copiar fotos entre tarjetas de memoria conectadas.

Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria, el marco para fotos no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal.

Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).


Si desea copiar fotos desde la memoria interna a una tarjeta de memoria conectada, se puede usar un cable de USB para copiar fotos entre la tarjeta de memoria, la memoria interna y la computadora.

## Para copiar ciertas fotos a la memoria interna:

- 1 Presione **↶ BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).



- 2 Presione **◀** o **▶** para resaltar la tarjeta de memoria desde la cual quiere reproducir y presione **▶|| ENTER** (Entrar) para abrir el menú de selección de medios (*Select Media*).

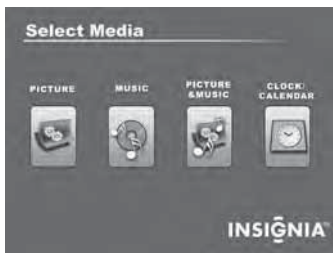

- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de foto (**PICTURE**) y presione el botón **ENTER** (Entrar). La pantalla de las miniaturas (*Thumbnail*) se abre con las fotos mostradas.



- 4 Presione ◀ ▶ ▲ ▼ para resaltar cada foto que desea copiar y presione ☒ (**SELECT**) [Seleccionar] para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere copiar.
- 5 Presione ☐ → ☐ (**DEL [Borrar]/COPY**[Copiar]). Se abre la pantalla para copiar (*Copy*).



- 6 Presione ▲ ▼ para resaltar **Copy Selected** (Copiar selección) o **Copy All** (Copiar todo) y presione ▶▶ **ENTER** (Entrar).

- 7** Presione ▲ o ▼ para resaltar **YES** (Sí) y presione ►||**ENTER** (Entrar). La selección de fotos se transferirá a la memoria interna (128 MB).

## ***Conexión de su marco para fotos digitales a su computadora***

Las fotos pueden ser transferidas a su marco para fotos digitales usando su computadora personal. Para conectarse a otra computadora necesitará el cable mini USB incluido.

### **Nota**

Su marco para fotos digitales podría no funcionar con todas las versiones de Microsoft Windows.

### **Para conectar su marco para fotos digitales a su computadora:**

- 1** Con su marco para fotos digitales apagado, enchufe el extremo pequeño del cable de USB en la toma pequeña del marco y enchufe el conector de USB en un puerto USB en su computadora.
- 2** Encienda su marco para fotos digitales.

La computadora reconoce que el marco para fotos digitales como una unidad y se abre el siguiente cuadro de dialogo.

**Nota**

Cuando su marco para fotos digitales está conectado a la computadora con el cable USB, la ranura USB grande no puede ser usada al mismo tiempo.

- 3** Haga clic en **OK** (Aceptar). Se abrirá una ventana de Mi PC [*My Computer*] (similar a la siguiente).



Su marco para fotos digitales aparece como una unidad extraíble. Las letras de las unidades pueden variar en su computadora, dependiendo de cuantas unidades existen actualmente. La figura anterior muestra la memoria interna del marco para fotos y las dos ranuras para tarjetas (SD/MMC/MS/xD y Compact Flash) como las unidades extraíbles E:, F: y K:.

- 4** Haga clic en las unidades del marco para fotos para mostrar el contenido de la memoria interna y cualquier tarjeta de memoria insertada en las ranuras de tarjetas. Todas las tres unidades pueden ser abiertas en ventanas separadas. Los archivos pueden ser transferidos desde su computadora a su marco para fotos digitales al arrastrar los archivos de la carpeta en su computadora a cualquiera de las tres unidades en el marco. La memoria interna es de 128 MB.

# Borrado de fotos de la memoria interna

## Notas

No se puede borrar fotos de la tarjeta de memoria insertada.


Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria, el marco para fotos no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal. Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

## Para borrar fotos de la memoria interna:

- 1 Presione  **BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).



- 2 Presione ◀ o ▶ para resaltar Last Memory (Última memoria) y presione ►||ENTER (Entrar). Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

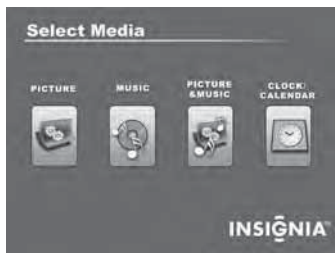

- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de foto (**Picture**) y presione ►||ENTER (Entrar). La pantalla de las miniaturas (*Thumbnail*) se abre con las fotos mostradas.



- 4 Presione ◀ ▶ ▲ ▼ para resaltar cada foto que desea copiar y presione ☒ **SELECT** (Seleccionar) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere borrar.

- 5 Presione  (DEL [Borrar]/COPY [Copiar]). Se abre la pantalla para borrar (*Delete*).



- 6 Presione   para resaltar **Delete Selected** (Borrar selección) o **Delete All** (Borrar todo) y presione  **ENTER** (Entrar).
- 7 Presione  o  para resaltar **YES** (Sí) y presione  **ENTER** (Entrar). La selección de fotos se borrará.

## Reproducción de música

Su marco de fotos digitales puede reproducir música mientras ve sus fotos.

### Para reproducir música en su marco para fotos digitales:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o dispositivo USB que contiene archivos de música.


#### Nota

Para obtener mejores resultados, utilice una velocidad de bit de 128 kbps o menor. Reproducir archivos de música con velocidad de bit alta puede resultar en un rendimiento más lento de música o presentación.


- 2 Presione ↶ (**BACK** [Atrás]) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).



- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria que quiere acceder y presione ►|| **ENTER** (Entrar). Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

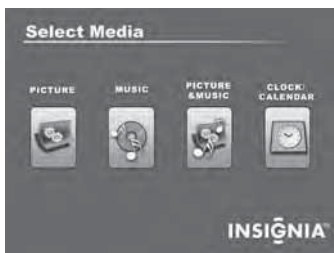

- 4 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de música (**MUSIC**). El icono se vuelve color verde.
- 5 Presione ►|| **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de la lista de carpetas de canciones (*Songs Folder List*).

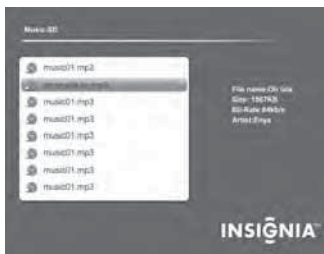

- 6 Presione ▲ ▼ para resaltar una canción de la lista y presione ►|| **ENTRAR** para comenzar la reproducción. Información sobre la canción aparece en la pantalla mientras se reproduce.
- 7 Presione ▲ **Vol+** o ▼ **Vol -** para ajustar el volumen.

- 8 Presione ►► **ENTER** (Entrar) para pausar la canción y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.
- 9 Para copiar una canción de la tarjeta de memoria al marco, refiérase a la sección “Copiado de fotos a la memoria interna” en la página 16.

## Presentación de las fotos con música simultáneamente

### Para reproducir automáticamente fotos y música de manera simultánea:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB que contiene fotos y música en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB.
- 2 Presione ↶ **BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).



- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria que quiere acceder, y luego presione el botón **PICTURE & MUSIC** (Fotos y Música) en el control remoto. Una presentación de todas las fotos y las canciones de la tarjeta de memoria comienzan automáticamente en bucle.


- 4 Presione **▲ VOL+** o **▼ VOL-** para ajustar el volumen.
- 5 Presione **▶|| ENTER** (Entrar) para pausar la canción o la foto y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

### Para reproducir simultáneamente fotos y música (selección manual):

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en la ranura apropiada del marco.
- 2 Presione **↶ BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).



- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria que quiere acceder y presione ►|| ENTER (Entrar). Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

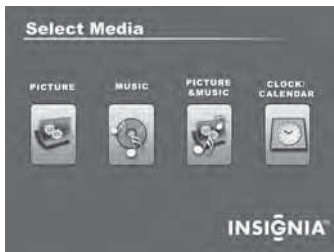

- 4 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de **FOTOS Y MÚSICA**. El icono se vuelve color verde.
- 5 Presione ►|| ENTER (Entrar). Se abre la pantalla de la *lista de canciones y fotos*.



- 6 Presione ▲ ▼ para resaltar una carpeta o una foto individual de la lista y presione ►|| ENTER (Entrar) para comenzar la reproducción de la canción o foto resaltada. Se comienza a reproducir una presentación con la foto seleccionada y la primera canción en la lista. Las canciones de la lista se reproducen en orden y luego se repiten.

- 7 Presione ▲ **Vol+** o ▼ **Vol -** para ajustar el volumen.
- 8 Presione ►|| **ENTER** (Entrar) para pausar la canción o la foto y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

**Nota**

Si selecciona una carpeta que contiene fotos y canciones, la presentación muestra y repite sólo estos archivos.

## Personalización de la visualización de fotos

Se puede girar, ampliar y mostrar información sobre cualquier foto que se muestre en el marco.

### Para girar una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione ⌚ **ROTATE** (Girar). La foto se girará 90° en el sentido horario cada vez que se presiona el botón.
- 2 Presione ►|| **ENTER** (Entrar) para continuar la presentación.

**Consejo**

Cuando gire una foto almacenada en la memoria interna, se guardará la información de rotación.

## Para ampliar una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione  (**ZOOM**). La foto se ampliará cada vez que presione el botón, hasta que regrese al tamaño normal.

### Consejo

Mientras la foto se amplía, presione los botones direccionales para desplazar la foto para que pueda ver partes que se encuentran fuera de la pantalla.

- 2 Presione  **ENTER** (Entrar) para continuar la presentación.

## Para ver información sobre la foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione **INFO**. Aparecerá una pantalla de información por cinco segundos que contiene el nombre de archivo, el tamaño de archivo, la resolución y la fecha y hora cuando se tomó la foto.
- 2 Presione  **ENTER** (Entrar) para continuar la presentación.


## Uso del calendario y reloj

### Para usar el calendario y reloj:

- 1 Presione **BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*) o presione **CLOCK/CAL** (Reloj/Calendario) en el control remoto.



- 2 Presione **◀** o **▶** para resaltar **Internal Memory** (Memoria interna) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

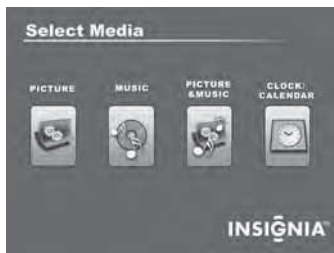

- 3 Presione **◀** o **▶** para resaltar el icono de calendario y reloj (**CALENDAR & CLOCK**). El icono se vuelve color verde.

- 4 Presione **►||ENTER** (Entrar). Se muestra el calendario, el reloj y las fotos.



### Para ajustar el calendario y reloj:

- 1 Con la pantalla del reloj/calendario (*Clock/Calendar*) abierta, presione **MENU** (Menú). El menú de configuración se abre.



- 2 Presione **▲ ▼** para resaltar **Date & Time Setting** (Ajuste de fecha y hora) y presione **►|| ENTER** (Entrar).
- 3 Presione **◀ ▶** para resaltar el **Month, Day, Year, Hour, Minute, AM/PM** (Mes, Día, Año, Hora, Minuto, AM/PM) y presione **▲** o **▼** para cambiar el ajuste.

- 4 Continúe hasta que todos los ajustes han sido cambiados y presione ►|| **ENTER** (Entrar) para confirmar sus cambios.
- 5 Presione ↶ **BACK** (Atrás) para cerrar el menú de configuración (*Setup*).

## Para mostrar fotos y música en la pantalla del reloj/calendario:

- 1 Con la pantalla del reloj/calendario abierta, presione **MENU** (Menú). Se abre un menú de configuración.



- 2 Presione ▲ ▼ para resaltar el ajuste de reproducción de música (**MUSIC PLAY**) y presione ►|| **ENTER** (Entrar).
- 3 Presione ▲ ▼ para resaltar **ON** (Activado). Las canciones de la tarjeta de memoria o dispositivo USB se reproducen en orden y luego se repetirán.

## Para mostrar una sola foto en la pantalla del calendario/reloj:

- 1 Con la pantalla del reloj/calendario abierta, presione **MENU** (Menú). Se abre un menú de configuración.



- 2 Presione **▲ ▼** para resaltar **SLIDESHOW** (Presentación).  
**▶|| ENTER** (Entrar).
- 3 Presione **▲ ▼** para resaltar **OFF** (Desactivado). La pantalla de calendario/reloj mostrará sólo la foto que seleccionó de la pantalla de miniaturas.

## Configuración de las opciones de visualización

Puede cambiar todas las opciones de visualización en el menú de configuración (*Setup*) usando los botones en la parte superior del marco o en el control remoto. Puede mostrar el menú de configuración (*Setup*) en cualquier momento presionando el botón de menú (**MENU**). Sólo las opciones de configuración disponibles se muestran para cada menú.

### Para ajustar las opciones de visualización:

- 1 Presione **↶ BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).



- 2 Presione los botones direccionales para resaltar el icono de configuración (**SETUP**) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración (*Setup*).
- 3 Presione **▲ ▼** para resaltar una opción de visualización y presione **▶|| ENTER** (Entrar) para seleccionar la opción. Se abre un segundo menú que lista los ajustes disponibles.
- 4 Presione **▶|| ENTER** (Entrar) de nuevo para abrir un tercer menú. Un icono cuadrado (■) a la derecha de una opción muestra el ajuste actual.

- 5 Presione ▲ ▼ para resaltar un ajuste y presione ►|| **ENTER** (Entrar) para seleccionar el ajuste.
- 6 Cuando termine, presione ↶ **BACK** (Atrás) para cerrar el menú de configuración (*Setup*) y regresar a la pantalla anterior.

## Opciones de configuración

A continuación se describen las opciones del menú de configuración (*Setup*):

| Opción de menú                                       | Ajustes                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slideshow Interval<br>(Intervalo de presentación)    | 5 Seconds (segundos)<br>10 Seconds (segundos)<br>30 Seconds (segundos)<br>1 Minute (minuto)<br>1 Hour (hora)<br>24 Hours (horas)                                                                                     | Especifica el intervalo entre cada transición de foto en una presentación.                            |
| Slideshow transition<br>(Transición de presentación) | Normal<br>Random (Al azar)<br>Fade (Fundido)<br>Curtain Left-Right<br>(Efecto telón de izq. a der.)<br>Curtain Top-Bottom<br>(Efecto telón vertical)<br>Open Door (Efecto de apertura)<br>Cross Comb (Peine cruzado) | Especifica los efectos especiales usados para cambiar de una foto a la siguiente en una presentación. |

| Opción de menú                                                  | Ajustes                                                                             | Descripción                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slideshow Shuffle<br>(Presentación aleatoria)                   | On (Activado)<br>Off (Desactivado)                                                  | Muestra fotos en un orden diferente (aleatorio) al orden en que aparecen en la fuente de memoria.                          |
| Picture date/<br>time stamp<br>(Sello de fecha/hora de la foto) | On (Activado)<br>Off (Desactivado)                                                  | Muestra la fecha y hora en que se tomó una foto. Esto no funciona en el modo de visualización de fotos múltiples.          |
| Music settings<br>(Ajustes de música)                           | Repeat single (Repetir una)<br>Repeat all (Repetir todo)<br>No repeat (Sin repetir) | Especifica la opción de repetir para la reproducción de música.                                                            |
| Image display format<br>(Formato de visualización de fotos)     | Normal<br>Zoom (predefinido)<br>Wide (Ancho)<br>Cinema (Cine)                       | Determina como se ajusta la foto para caber en la pantalla. Zoom (ajuste predefinido) llena la pantalla sin barras negras. |
| Copy Type<br>(Tipo de copia)                                    | Normal                                                                              | Mantiene la resolución original de la foto mientras se copia.                                                              |
|                                                                 | Resize (Redimensionar)                                                              | Optimiza (comprime) las fotos mientras se copian para ahorrar espacio en la memoria interna.                               |
| Date and time setting (Ajuste de fecha y hora)                  | Año-Mes-Fecha<br>Hora                                                               | Le permite ajustar la fecha y hora mostrada en su marco para fotos digitales.                                              |

| Opción de menú                              | Ajustes                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schedule of power on (Horario de encendido) | Power on time (Hora de encendido)                                                                                        | Establece una hora para que su marco para fotos digitales se encienda.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | Power off time (Hora de apagado)                                                                                         | Establece una hora para que su marco para fotos digitales se apague.                                                                                                                                                                                                                        |
| Power Saving (Ahorro de energía)            | Off (Desactivado)<br>15 Minutos (minutos)<br>30 Minutos (minutos)<br>1 Hour (hora)<br>2 Hours (horas)<br>6 Hours (horas) | Establece la opción de ahorro de energía. Si los botones en el marco o el control remoto no se usan por un periodo de tiempo determinado, el marco ingresará al modo de ahorro de energía (suspensión).<br>Para volver a activar el marco para fotos, presione cualquier botón en el marco. |
| Idioma                                      | English (inglés)<br>Spanish (español)<br>French (francés)                                                                | Establece el idioma usado en los menús de configuración.                                                                                                                                                                                                                                    |

| Opción de menú                        | Ajustes                                                                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factory Settings (Ajustes de fábrica) | Demo Mode (Modo de demostración)<br><br>Reset All Settings (Restaurar todos los parámetros)<br><br>Erase Internal Memory (Borrar memoria interna)<br>Software Version (Versión del software) | Muestra las fotos de la memoria interna con el propósito de demostración.<br>Restaura todos los ajustes a los valores originales de fábrica.<br>Borra todos los archivos guardados en la memoria interna.<br>Muestra la versión del firmware. |

## Mantenimiento

### ***Limpieza de la pantalla LCD***

Trate la pantalla LCD con cuidado. La pantalla está hecha de vidrio y se puede rayar o quebrar. Para limpiar huellas digitales o polvo de la pantalla LCD, le recomendamos que utilice el paño suministrado (o un paño que no sea áspero tal como un paño para limpiar lentes de cámara) o un kit de limpieza de LCD.

## ***Limpieza del marco para fotos digitales***

Limpie la superficie exterior del marco para fotos digitales (excluyendo la pantalla) con un paño suave humedecido con agua.

### **Cuidado**

La parte frontal del marco está hecho de vidrio. Tenga cuidado cuando limpie o reemplace la cubierta del marco.

## ***Reemplazo de la pila del control remoto***

### **Para reemplazar la pila del control remoto:**

- 1** Voltee el control remoto.
- 2** Mientras presiona en el área corrugada de la cubierta de la pila, deslice la bandeja de la pila hacia fuera y retire la pila gastada.
- 3** Coloque una pila de litio CR2025 nueva (o equivalente) en la bandeja, con el lado positivo (+) viendo hacia arriba.
- 4** Deslice la bandeja de la pila de regreso en el control remoto.

## **Localización y corrección de fallas**

| <b>Problema</b>                  | <b>Solución</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El marco para fotos no enciende. | El adaptador de alimentación no está conectado fijamente al marco para fotos o el interruptor de encendido no está en la posición de encendido. Revise las conexiones del adaptador de alimentación y presione el botón de encendido. |

| Problema                                                                                         | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Una tarjeta de memoria está insertada en el marco para fotos pero no puede ver sus fotos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la tarjeta de memoria es una de los formatos compatibles y que los archivos en la tarjeta son archivos de foto JPG/JPEG.</li> <li>• Encienda el marco para fotos digitales y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada completamente en la ranura de tarjetas y que está insertada correctamente y vuelva a encenderlo. Después de unos cuantos segundos, deberá ver su primera foto.</li> <li>• Intente formatear la tarjeta.</li> <li>• Algunas cámaras digitales guardan las fotos en formatos que no son JPEG. Refiérase al manual de su cámara para obtener más detalles.</li> </ul> |
| <p>El marco muestra algunas fotos más lento que otras.</p>                                       | <p>Las fotos de alta resolución se cargan más lento. Intente usar fotos de resolución más baja, comprímalas o rediménsionelas. Refiérase a la guía del usuario de su cámara para obtener instrucciones sobre cómo convertir sus fotos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Especificaciones

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de pantalla                       | 7" (177.8 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formato de pantalla                      | Panorámico (15:9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formatos de tarjetas de memoria          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compact Flash®</li><li>• Memory Stick®</li><li>• Multimedia Card (MMC™)</li><li>• Secure Digital™ (SD)</li><li>• xD™</li></ul> <p>Tarjetas compatibles que requieren un adaptador:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memory Stick Duo™</li><li>• Memory Stick PRO™</li><li>• Memory Stick PRO Duo™</li><li>• Memory Stick Micro™</li><li>• microSD™</li><li>• miniSD™</li></ul> |
| Formato de archivo                       | JPG/TPEG Estándar, MP3, WMA, y AAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrada de alimentación                  | 100 V ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz<br>5 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consumo de energía                       | 10 vatios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura en operación                 | 41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso                                     | 0.86 lb. (0.39 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 8.2" x 1.1" x 5.4"<br>(209 mm x 28 mm x 138 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Memoria interna                          | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Avisos legales

## ***FCC Parte 15***

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

## ***Advertencia de la FCC***

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

## ***Declaración del ICES-003 de Canadá***

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

## ***Restricción del uso de las fotos***

El uso de las fotos precargadas en el marco para fotos digitales está limitado al uso personal sin fines comerciales. El cliente no puede modificar, duplicar, distribuir, retransmitir, publicar de nuevo, reproducir, o crear obras derivadas de las fotos precargadas.

## Garantía limitada de seis meses

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **NS-DPF7WM-09** (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de seis (6) meses a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

### ***¿Cuánto dura la garantía?***

El Período de Garantía dura por 6 (seis) meses a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

## ***¿Qué es lo que cubre esta garantía?***

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Insignia y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el producto.

## ***¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?***

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma Protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono o enviarán un técnico certificado por Insignia a su casa.

## ***¿En dónde es válida la garantía?***

Esta garantía es válida únicamente al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

## ***¿Qué es lo que no cubre la garantía?***

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado).

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN ESTIPULADO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289  
[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A.  
55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



ESPAÑOL  
08-1607

[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

(877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.